

MONTÁŽNÍ SADY SPL / SPLFS

Přehled montáže pro vícekomorové profily



Použití a změny v montážních sadách

Nová sada SPL je určena pro madla s kolmým zakončením k rámu (A30, J30, B, C, G, FV...) a pro vícekomorové profily z plastu, hliníku i oceli.

Pro trubky Ø40 / Ø50 nebo jekly 40×40 / 50×40 se používá trn V20 a větší podložka. Sady SPT a SPA zůstávají v nabídce na vyžádání.

SPL

kolmé zakončení • A30, J30, B, C, G, FV...



Obsah sady


- 2× B-kotva
- 2× šroub M8×35
- 2× trn V18 (V20)
- 2× podložka (volitelná)

Hmoždina




Ø13 × 48 mm | osazení 2 mm

1 Vyvrtat otvor

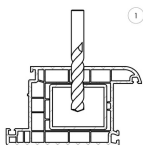


vrták Ø10,2

2 Vyříznout závit

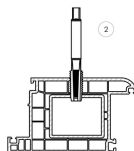

závitník M12

3 Zašroubovat kotvu

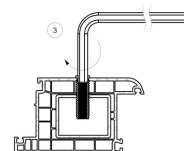

imbus klíč 8

SPLFS / SPLFZHR

šikmé zakončení • FS, FZHR



Obsah sady

- 2× B-kotva
- 2× šroub M8×20
- 2× trn V18FS
- 2× podložka FS/FZHR (volitelná)

B-kotva




Ø13 × 48 mm | osazení 2 mm

Detail




Hmoždina je totožná jako u SPL; liší se trn pro nasazení a používají se ploché podložky.

1 Vyvrtat otvor

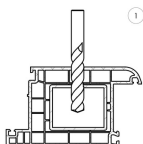


vrták Ø10,2

2 Vyříznout závit

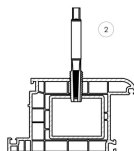

závitník M12

3 Zašroubovat kotvu

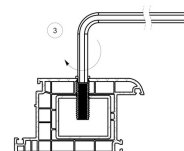

imbus klíč 8